SmartWasher®
Manuel D'Utilisation

FRANCAIS

Modèle
SW-37
Machine Mobile À Laver Des Pièces Lourdes

v1-14

la solution durable

Imprimé Sur Du Papier Recyclable

INSTALLATION ET MISE EN ŒUVRE

Votre SmartWasher est presque prêt à servir (L'OzzyMat, sa grille de support et faux fond de la cuve sont emballés à l'intérieur de la cuve). Effectuez une inspection visuelle pour repérer d'éventuels dommages (des rayures et éraflures mineures sont normales et résultent du procédé de moulage).

- Le SmartWasher® pèsera environ 211 kg (465 lbs) quand il sera rempli avec du fluide. Il faut l'installer suffisamment près d'une prise électrique de circuit avec
- disjoncteur différentiel avec sur défaut de terre (GFCI) fournissant du 220 V CA (ou 115 V CA) suivant le cas afin de pouvoir le brancher. Le SmartWasher devra être le
- seul appareil branché sur ce circuit secteur. NE LE BRANCHEZ PAS AVANT D'Y AVOIR AJOUTÉ DU FLUIDE.

Enlevez le faux fond et vérifiez que la grille de support du tapis est au fond de la cuve. Enlevez et jetez les matériaux d'emballage.

MISE EN ŒUVRE DU LAVEUR DE PIÈCES

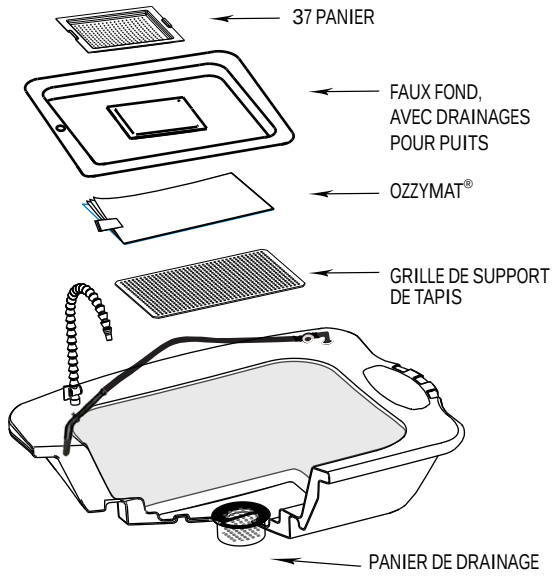

1. Sortez l'OzzyMat de son emballage, dépliez-le et posez-le sur la grille de support de tapis située au niveau inférieur dans le puits. Veillez à bien poser l'OzzyMat avec sa face blanche vers le haut.
2. Mettez le faux fond en place dans la cuve.
3. Courbez la buse flexible à la forme voulue et assurez-vous que la brosse à pièces est à l'intérieur de la cuve.
4. **NE LE BRANCHEZ PAS AVANT D'Y AVOIR AJOUTÉ DU FLUIDE.**
5. À la mise en route ajoutez avec soin 25 gallons (soit cinq bidons de 5 gallons) d'OzzyJuice en versant lentement la solution directement dans la cuve du SmartWasher.
6. Branchez l'appareil sur une prise protégée (GFCI) de 220 V CA (115 V CA).
7. Le SmartWasher mettra environ quatre heures à chauffer pour atteindre sa température optimale sélectionnée à 40°C (±1°) soit 105°F (±2°), OU 46°C (±1°) soit 115°F (±2°). Cette température sera maintenue aussi longtemps que le SmartWasher restera branché et rempli d'OzzyJuice. (Si le voyant signalant le niveau Ajoutez Le Voyant De Fluide est allumé, le chauffage est automatiquement coupé).

FONCTIONNEMENT DU LAVEUR DE PIÈCES

1. L'interrupteur de pompe est relié à une minuterie de dix ou trente minutes. Le passage de l'interrupteur sur position vers le haut de marche (ON) amorce la circulation de fluide pour dix ou trente minutes. Après pour relancer la circulation il faut ramener l'interrupteur sur arrêt (OFF) puis de nouveau le passer sur marche pour un nouveau cycle de dix ou trente minutes.
2. Réglez la vanne à la base du robinet pour contrôler le débit du fluide qui passe. La vanne à la base du tuyau de brosse contrôle le débit de fluide dans la brosse. Les deux types de sorties peuvent être utilisés indépendamment ou ensemble.

OzzyMat®

Changez l'OzzyMat tous les 30 jours ou une fois par mois pour garder une bonne performance de nettoyage.

L'OzzyMat piège les particules de boues et saletés aussi fines que 50 microns. Il fonctionne efficacement même s'il semble sale. Cependant à un certain stade il se sature, empêchant le passage correct du fluide, et il faut alors le changer. L'OzzyMat FL-4 multicouches vous donne l'avantage de pouvoir peler successivement ses couches avant de devoir le remplacer. Gardez la performance et l'efficacité de l'OzzyJuice en remplaçant l'OzzyMat tous les 30 jours.

OzzyMat FL-4 ENTRETIEN

1. Assurez-vous d'abord que la pompe n'est pas activée.
2. Enlevez le faux-fond de la cuve.
3. Pelez la couche supérieure de l'OzzyMat et essorez-la pour récupérer tout son fluide. Puis mettez cette couche au rebut conformément à vos réglementations locales.
4. Remettez le faux-fond dans sa position correcte.

REPLACEMENT DE L'OZZYMAT

L'OzzyMat doit être remplacé au moins tous les 30 jours sinon les microbes Ozzy perdraient leur efficacité!

REPLACEMENT DE L'OZZYMAT

Changez l'OzzyMat tous les 30 jours ou une fois par mois pour garder une bonne performance de nettoyage

1. Assurez-vous d'abord que la pompe n'est pas activée.
2. Enlevez le faux-fond de la cuve.
3. Enlevez la dernière couche de l'OzzyMat sali et placez à un côté de la grille de soutien de filtre.
4. Sortez un OzzyMat neuf de son sachet polystyrène, dépliez-le et posez-le sur sa grille de support, la face blanche vers le haut.
5. Essorez l'excès de fluide du vieux tapis sur le neuf. Il est important de l'essorer avant sa mise au rebut.
6. Placez le vieux tapis OzzyMat dans l'emballage vide du neuf.
7. Remettez le faux fond en position.
8. Mettez au rebut le vieux tapis en conformité avec les réglementations locales.

- ***VÉRIFICATION DES RÉGLEMENTATIONS LOCALES:***

Vous pouvez avoir le droit de mettre votre OzzyMat usé au rebut comme déchet solide, ou avec d'autres tapis absorbants.

CHANGEZ L'OZZYMAT®

Pour garder l'efficacité et la performance de l'OzzyJuice changez l'OzzyMat une fois par mois.

Solution De Dégraissage OZZYJUICE®

Le SmartWasher® utilise un fluide spécialement formulé qui fournit une combinaison avec d'excellentes caractéristiques de nettoyage, pour l'alimentation et l'abri des microbes Ozzy®. L'OzzyJuice® est fourni en conteneurs prêts à l'emploi.

AJOUT D'OZZYJUICE®

Versez lentement tout un bidon d'OzzyJuice directement dans le puits du SmartWasher. Le voyant "Add Fluid" doit s'être éteint quand vous avez terminé le remplissage.

N'AJOUTEZ PAS

D'EAU, DE SOLVANT, D'ESSENCE MINÉRALE, D'ESSENCE OU DE KÉROSÈNE DANS VOTRE SMARTWASHER.

Pour aider à surveiller et maintenir le bon niveau de fluide, le SmartWasher est équipé d'un voyant indicateur "Add Fluid" de niveau de fluide trop bas. Quand ce voyant s'allume sur le chauffage de l'appareil, il ne s'éteindra que quand tout le contenu d'un bidon de 5 gallons d'OzzzyJuice est ajouté. Le voyant s'éteint et le chauffage reprend une fois que les 5 gallons d'un bidon d'OzzyJuice ont été ajoutés dans le SmartWasher.

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

- Votre SmartWasher doit rester branché 24 heurs par jour et 7 jours par semaine pour maintenir une température interne optimale.
- En fonction de la solution d'OzzyJuice livrée avec votre SmartWasher, le thermostat a été réglé en usine pour maintenir une température de fluide à 40 ºC ± 1 ºC (105 ºF ± 2 ºF), o de 46 ºC ± 1 ºC (115 ºF ± 2 ºF). Cette température fournit la condition idéale pour un nettoyage efficace et l'activité des microbes Ozzy.
- Le chauffage ne fonctionnera pas quand le niveau de fluide passe sous le seuil critique. Levez le puits et vérifiez votre niveau de fluide. Quand le voyant "ajoutez Le Voyant De Fluide" s'allume, ajoutez le contenu d'un bidon de 5 gallons d'OzzyJuice. Si après une période de préchauffage raisonnable la température du fluide semble trop chaude ou trop froide, veuillez vous référer à la section "Dépannage" en pages 6, 7 et 8.
- Si la température tombe en dessous du seuil minimum, le système continuera de nettoyer, mais la biorestauration des hydrocarbures par la colonie de microbes Ozzy Microbe sera ralentie. Cependant ces microbes ne mourront pas, et la colonie de microbes redeviendra plus active quand la température de fluide remontera au niveau approprié.

- ***VÉRIFICATION DES RÉGLEMENTATIONS LOCALES:***

Vous pouvez avoir le droit de mettre votre OzzyMat usé au rebut comme déchet solide, ou avec d'autres tapis absorbants.

CHANGEZ L'OZZYMAT®

Pour garder l'efficacité et la performance de l'OzzyJuice changez l'OzzyMat une fois par mois.

ENTRETIEN ANNUEL SUGGÉRÉ :

1. Sortez simplement le fluide par pompage dans des conteneurs jusqu'à ce que la machine soit vidée.

2. Débranchez électriquement le SmartWasher.

3. Enlevez le puits du socle. Inspectez-le et éliminez toute boue éventuelle qui se serait accumulée au fond de l'unité.

4. Nettoyez le socle à l'eau pour chasser tous les débris.

5. Vérifiez visuellement l'état des tuyaux, des connecteurs, etc. Si tout semble être fonctionnel, remontez le puits, changez l'OzzyMat, et remettez l'OzzyJuice dans le SmartWasher.

Si vous n'avez pas entretenu convenablement votre SmartWasher, vous pouvez quand même sauver votre fluide.

6. Effectuez simplement l'entretien annuel décrit précédemment puis ajoutez de l'OzzyBooster pour une livraison supplémentaire de microbes afin de ramener votre fluide au niveau normal. Si votre fluide a développé une odeur, vous pouvez également la neutraliser en y ajoutant de l'inhibiteur d'odeurs.

- ***VÉRIFICATION DES RÉGLEMENTATIONS LOCALES:***

Vous pouvez avoir le droit de mettre votre OzzyMat usé au rebut comme déchet solide, ou avec d'autres tapis absorbants.

CHANGEZ L'OZZYMAT®

Pour garder l'efficacité et la performance de l'OzzyJuice changez l'OzzyMat une fois par mois.

Qu'est-ce que la BIORESTAURATION ?
La biorestauration est l'utilisation d'agents biologiques, tels que des microbes ou des plantes, afin de dissocier ou de neutraliser des " substances dangereuses" ou des "contaminants", en éliminant ainsi des produits chimiques néfastes de l'environnement. Le processus de biorestauration est listé par l'EPA (agence américaine de protection de l'environnement) parmi les technologies innovantes.

En quoi la "Biorestauration" diffère-t-elle de la "Biodégradation" ?
Comparaison : Par biorestauration les "Ozzy" du SmartWasher, agents biologiques naturels ou microbes, dissocient les contaminants à base de carbone (graisse et huile) et les transforment en dioxyde de carbone et eau, qui ne présentent pas de danger. Biodégradable signifie qu'une substance ou un mélange se dégrade ou peut se dégrader en composés plus petits par action d'agents biologiques.

Ozzy®: qui-est ce, ou plutôt qu'est-ce que c'est ?
Ozzy est le nom qui a été choisi pour le mélange de microbes non pathogènes (sans danger pour l'homme) dans le système SmartWasher. Nos microbes, Ozzy et ses copains, digèrent des hydrocarbures potentiellement dangereux au sein du SmartWasher, et transforment ces déchets en très petites quantités de dioxyde de carbone et d'eau. Des types similaires de microbes ont été utilisés depuis de nombreuses années dans divers applications de biorestauration, comme l'action sur des déversements de pétrole, incluant le nettoyage après la catastrophe de l'Exxon Valdez en mars 1989 et le Golfe du Mexique en 2010.

Qu'arrive-t-il à la graisse, aux huiles et aux autres contaminants dans le SmartWasher?
La graisse, les huiles et les autres contaminants sont biorestaurés dans le SmartWasher – c'est-à-dire transformés en sous-produits sans danger comme le dioxyde de carbone et l'eau. La matière en particules, comme le sable, le gravier, la saleté et les copeaux de peinture sont emprisonnés dans l'OzzyMat pour être correctement mis au rebut ultérieurement.

Quelle est la qualité du nettoyage par l'OzzyJuice?
L'OzzyJuice est extraordinairement puissant et nettoie vraiment bien. C'est une solution tensio-active qui brise la tension de surface entre la graisse et la pièce plutôt que de la dissoudre. En fait la graisse se décolle de la pièce, laissant derrière elle des surfaces propres. Notez que même si OzzyJuice nettoie différemment des solvants ou essences minérales présentant un danger, il nettoie tout aussi bien.

Est-ce que l'OzzyJuice va nettoyer les carburateurs, les transmissions, l'aluminium, les freins et tout ce qui est dans mon atelier ?
OUI. Non seulement l'OzzyJuice est efficace sur ces pièces, mais il n'endommagera pas les composants non métalliques qui peuvent être attachés aux pièces nettoyées, telles que les raccords en caoutchouc ou en plastique. Comme pour tous les nettoyeurs de pièces, certaines deviendront propres plus vite que d'autres en fonction du degré de salissure rencontré.

À quelle fréquence dois-je changer le fluide (OzzyJuice)?
Si vous remplacez l'OzzyMat au moins une fois par mois, en utilisation normale et avec un bon entretien, vous ne devriez jamais à avoir à changer ou à jeter de l'OzzyJuice usé. C'est l'un des principaux avantages du système SmartWasher. Les microbes Ozzy nettoient les contaminants du fluide par le processus de biorestauration. Cela vous laisse avec de l'OzzyJuice propre pour travailler jour après jour.

Pourquoi le SmartWasher est-il chauffé?
Il y a deux raisons pour le chauffage : Tout d'abord pour le maintien au niveau optimal afin que les microbes Ozzy mangent et nettoient la solution aussi vite que possible. Ensuite parce qu'une solution réchauffée nettoie mieux qu'une solution froide. Un avantage supplémentaire est qu'il est plus agréable de travailler avec une solution tiède, particulièrement en hiver.

Pourquoi l'OzzyJuice n'endommage-t-il pas mes mains comme le font les solvants?
L'OzzyJuice est une formule à base aqueuse non caustique de pH-neutre, qui n'assèche pas la peau, ne la fendille pas et ne l'irrite pas. Les solvants eux sont caustiques et sortent les cellules graisseuses de la peau, en pouvant causer une sècheresse extrême, des rougeurs, des boursouflures et d'autres problèmes dermatologiques.

Puis-je utiliser l'OzzyJuice dans d'autres laveurs de pièces?
Nous ne recommandons pas que de l'OzzyJuice soit utilisé dans d'autres laveurs de pièces. L'OzzyJuice et le SmartWasher ont été conçus pour travailler ensemble avec des variables comme les températures spécifiques, la compensation pour le moussage, et d'autres encore. N'oubliez pas non plus que les microbes Ozzy sont dans l'OzzyMat, et que si l'OzzyJuice est utilisé dans une autre machine il n'y aura pas les microbes Ozzy pour nettoyer le fluide.

Quelle quantité d'huile puis-je mettre dans SmartWasher d'un seul coup?
Comme pour tous les nettoyeurs de pièces, l'excédent de graisses, d'huiles et de fluide doit être éliminé avant de laver les pièces. Le SmartWasher peut exécuter de grosses tâches, difficiles et sales, mais n'a pas été conçu - et ne doit pas été utilisé - comme une décharge pour huiles usées.

- ***VÉRIFICATION DES RÉGLEMENTATIONS LOCALES:***

Vous pouvez avoir le droit de mettre votre OzzyMat usé au rebut comme déchet solide, ou avec d'autres tapis absorbants.

CHANGEZ L'OZZYMAT®

Pour garder l'efficacité et la performance de l'OzzyJuice changez l'OzzyMat une fois par mois.

Puis-je utiliser d'autres fluides dans mon SmartWasher?
Les pièces du système de lavage SmartWasher ont été laborieusement développées pour fonctionner efficacement dans un ensemble comportant SmartWasher, OzzyJuice et OzzyMat. D'autres solutions peuvent endommager la machine ou tuer les microbes Ozzy, éliminant ainsi les avantages du SmartWasher. C'est pourquoi l'utilisation d'autres solutions dans le SmartWasher annulerait sa garantie.

Est-ce qu'il peut y avoir une surchauffe dans le SmartWasher si le niveau d'OzzyJuice est bas?
NON. Le chauffage est automatiquement désactivé quand le voyant indicateur "Add Fluid" est allumé. Tandis que la pompe continue de fonctionner, le chauffage n'est pas réactivé avant que tout le contenu d'un bidon de 5 gallons d'OzzyJuice soit ajouté dans le système et qu'en conséquence le voyant indicateur "Add Fluid" soit éteint.

Est-ce que je peux simplement rajouter de l'eau pour refaire le niveau du fluide ?
NON. Ajouter de l'eau diluerait l'OzzyJuice, ce qui dégraderait notablement sa performance.

A quelle fréquence dois-je rajouter de l'OzzyJuice dans le SmartWasher ?
Le SmartWasher est livré équipé d'un voyant indicateur de niveau bas de fluide qui s'allume quand il n'y a plus assez de fluide. Dans ce cas vous ajoutez simplement un bidon de 5 gallons d'OzzyJuice pour ramener le niveau de fluide à la normale. En moyenne, en utilisation normale, vous aurez à rajouter un bidon de 5 gallons environ toutes les six à huit semaines.

À quelle vitesse les microbes Ozzy dissocient-ils l'huile et la graisse ?
Une fois activé, Ozzy et ses copains mangent constamment. En supposant que le système soit opérationnel en permanence (avec température d'OzzyJuice de 105 - 115°F et l'OzzyMat changé régulièrement une fois tous les 30 jours), le taux de biorestauration des hydrocarbures peut approcher des 80 % en 7 jours. Des analyses, effectuées sur des échantillons d'OzzyJuice utilisé en fonctionnement continu dans des SmartWasher, montrent de façon régulière des niveaux d'huile et de graisse d'environ 1400 parties par million. EN COMPARAISON, des produits nettoyants utilisés aqueux sans biodégradation peuvent contenir en moyenne 20,000 parties par million d'huile et de graisse.

Y a-t-il quelque chose qui peut tuer les microbes Ozzy?
OUI. Tous les produits biocides conçus pour éliminer les microbes, comme l'eau de javel ou du Lysol™, tueront les microbes Ozzy. Et des produits chimiques qui tuent des choses vivantes, comme certains pesticides puissants ou de la mort aux rats, peuvent nuire gravement aux microbes Ozzy.

À quelle fréquence faut-il changer l'OzzyMat?
Le tapis est à changer au moins une fois par mois. Cette tâche facile a trois effets : D'abord, cela empêche les contaminants emprisonnés d'atteindre des niveaux inappropriés. Ensuite des microbes Ozzy sont introduits dans le système SmartWasher via le nouvel OzzyMat. Chaque fois que vous remplacez le tapis vous introduisez des microbes frais dans la colonie existante, ce qui maintient le fonctionnement du système à un niveau optimal. Et finalement le changement de l'OzzyMat empêche la boue de s'accumuler au fond de l'unité. Si l'OzzyMat n'était pas remplacé régulièrement et laissé s'obstruer, des gros contaminants pourraient passer dans le réservoir par les trous en cas de débordement dans le puits, ce qui causerait potentiellement une accumulation de boue.

Comment mettre l'OzzyMat au rebut?
L'OzzyMat doit être mis au rebut en conformité avec vos réglementations fédérales, provinciales et locales. Dans beaucoup de régions l'OzzyMat peut se jeter scellé sans lavage, et mis au rebut comme déchet solide selon les réglementations applicables. Vous trouverez plus d'informations sur la mise au rebut dans la section scientifique du site Web de ChemFree (à l'adresse www.chemfree.com).

Que faire si l'OzzyMat s'obstrue rapidement avec de la graisse ?
Si vous utilisiez le tapis OzzyMat modèle FL-3 à une seule couche, vous pouvez changer pour l'OzzyMat FL-4 multicouches. Ce dernier tapis comporte quatre couches à peler l'une après l'autre chaque semaine, ce qui évite une obstruction néfaste. Si vous utilisiez déjà l'OzzyMat FL-4 OzzyMat, assurez-vous de bien procéder au pelage de la couche supérieure chaque semaine, et de remplacer tout le tapis à la fin des 4 semaines OU chaque mois.

Y a-t-il une garantie pour le SmartWasher?
Le SmartWasher est garanti contre les défauts durant un an. Pour avoir des informations détaillées sur cette garantie, veuillez vous référer à votre manuel d'utilisation du SmartWasher, ou bien visiter notre site Web à l'adresse www.chemfree.com et regarder dans la section intitulée "Use And Care".

- ***VÉRIFICATION DES RÉGLEMENTATIONS LOCALES:***

Vous pouvez avoir le droit de mettre votre OzzyMat usé au rebut comme déchet solide, ou avec d'autres tapis absorbants.

CHANGEZ L'OZZYMAT®

Pour garder l'efficacité et la performance de l'OzzyJuice changez l'OzzyMat une fois par mois.

FLUIDE FROID

SI DANS LE SMARTWASHER LE NIVEAU DE FLUIDE EST TROP BAS, SON CHAUFFAGE SE COUPE AUTOMATIQUEMENT.

Vérifier si l'indicateur "Ajouter du fluide" est allumé (il doit rester environ 28 cm (11 in.) de fluide dans la machine).

Si ce voyant est allumé, ajouter un plein bidon d'OzzyJuice (le voyant doit s'éteindre).

Laisser un délai raisonnable de préchauffage et vérifier à nouveau la température.

FLUIDE TROP CHAUFFÉ

Si le fluide devient trop chaud et que sa température dépasse 49°C (120°F), débranchez le smartwasher et appelez le service client - 770-564-5580.

Le thermostat est réglé en usine pour maintenir le fluide à 40 ºC ± 1 ºC (105 ºF ± 2 ºF), o a 46 ºC ± 1 ºC (115 ºF ± 2 ºF).

DÉCOLORATION OU MAUVAISE ODEUR DU FLUIDE

L'OzzyJuice peut prendre une couleur sombre du fait des colorants des huiles et graisses détachés des pièces sales. Cela n'affecte pas sa puissance de nettoyage. Si le fluide développait une odeur forte, cela pourrait indiquer sa contamination et il est recommandé d'appeler le service technique de ChemFree pour vous aider à diagnostiquer le problème.

DÉVERSEMENT DE FLUIDE SUR LE SOL

L'OzzyJuice rendra le sol très glissant. Faites attention en marchant dans du fluide déversé ou à proximité. Pour nettoyer un déversement accidentel de fluide neuf non encore utilisé, il suffit de pomper la solution avec une matière absorbante (ou de le chasser jusqu'au drain d'égout le plus proche). Si l'OzzyJuice déversé avait été utilisé, vous devez le mettre au rebut en conformité avec les réglementations locales. Si vous le laissez sécher sur place, le fluide laissera une tâche poisseuse sur le sol, qui redeviendra glissante dès qu'elle sera mouillée.

- ***VÉRIFICATION DES RÉGLEMENTATIONS LOCALES:***

Vous pouvez avoir le droit de mettre votre OzzyMat usé au rebut comme déchet solide, ou avec d'autres tapis absorbants.

CHANGEZ L'OZZYMAT®

Pour garder l'efficacité et la performance de l'OzzyJuice changez l'OzzyMat une fois par mois.

Si trop d'huile a été versée dans le SmartWasher, exécutez les étapes qui suivent pour remédier à la situation:

Problème - EXCESSIF D'HUILE DANS LE SYSTÈME

1. Débranchez électriquement le SmartWasher et levez le puits du socle.
2. Écumez le maximum d'huile en surface de l'OzzyJuice ou placez un tampon absorbant dessus, extrayez l'huile et mettez-la au rebut en conformité avec les réglementations locales.
3. Dans des cas extrêmes, il peut être nécessaire de remplacer tout l'OzzyJuice du SmartWasher. Mettez alors au rebut l'OzzyJuice et l'OzzyMat contaminés en conformité avec les réglementations locales.
4. Si vous devez remplacer tout l'OzzyJuice, rincez avant le socle du SmartWasher pour éliminer toute trace d'huile et de saleté.
5. Une fois que l'unité a été lavée, replacez le puits et posez un tapis OzzyMat neuf, puis versez 25 gallons (5 bidons de 5 gallons) d'OzzyJuice nouveau.

Problème - PERTE EXCESSIVE DE FLUIDE

En "utilisation normale" vous ne devriez avoir à ajouter le contenu d'un bidon de 5 gallons d'OzzyJuice qu'environ toutes les 6 à 8 semaines. "Utilisation normale" signifie l'équivalent de plusieurs utilisateurs dans une journée de 10 heures dans un établissement standard d'entretien, de réparation et d'utilisation, ou de plusieurs utilisateurs dans un garage multipostes.

Problème - PERTE EXCESSIVE DE FLUIDE

a. Contrôlez la température du fluide. Si elle est au-dessus de 120°F (49 °C) c'est que le probe ne fonctionne pas correctement. Au-delà de ce seuil le taux d'évaporation augmente.

b. Examinez soigneusement la jonction entre le puits et le socle. Décelez-vous des interstices ? Le socle est-il bombé ? Le puits est-il déformé ? Le SmartWasher fonctionne en système fermé, tout intervalle laisse de la place pour une entrée d'air et une sortie d'évaporation.

c. Est-ce que le SmartWasher présente des "fuites" ? Où sont générées ces "fuites" ? Assurez-vous que la buse et la brosse s'écoulent bien dans le puits. Du fluide fuit-il du corps du socle ? Dans ce cas le socle est à remplacer.

d. Si aucun de ces symptômes n'est apparent, cela élimine tout problème relatif au SmartWasher lui-même. Assurez-vous que vous et vos collègues soient conscients que certaines pratiques peuvent vous faire consommer des quantités excessives d'OzzyJuice.

● ***VÉRIFICATION DES RÉGLEMENTATIONS LOCALES:***
Vous pouvez avoir le droit de mettre votre OzzyMat usé au rebut comme déchet solide, ou avec d'autres tapis absorbants.

CHANGEZ L'OZZYMAT®

Pour garder l'efficacité et la performance de l'OzzyJuice changez l'OzzyMat une fois par mois.

NIVEAU BAS OU ABSENCE DE FLUIDE À LA BROSSE OU LA BUSE Vérifications à Effectuer:

- Assurez-vous que les vannes à la base de la buse et de la brosse sont ouvertes. Si un flux plus fort au travers d'une de ces sorties est désiré, fermez la vanne de l'outil non utilisé.
- Les tuyaux allant de la pompe à la buse ou à la brosse peuvent être obstrués, pinés ou débranchés. Vérifiez-les d'une extrémité à l'autre en contrôlant leur bon état.
- Assurez-vous que le SmartWasher ne manque pas de fluide.
- Les raccordements des tuyaux doivent être serrés et ne pas fuir.
- La pompe est livrée avec une garantie d'usine d'un an. Si elle est défectueuse, appelez votre distributeur local ou l'assistance technique chez ChemFree pour commander un remplacement sous garantie. Ayez le numéro de série de votre SmartWasher sous la main au moment d'appeler.

VÉRIFICATION DES PRATIQUES :

- À quelle fréquence, en quelle quantité et à quel moment ajoutez-vous du fluide ? Un bidon entier de fluide doit être ajouté immédiatement après que le voyant indicateur de niveau insuffisant de fluide s'allume. Le système est conçu pour prévenir les utilisateurs au moment exact où il faut faire l'appoint de fluide. Gardez en tête que le voyant reste allumé quand il manque d fluide, et qu'il faut en rajouter pour atteindre le niveau correct pour le fonctionnement.
- Quand avez-vous remarqué le changement en utilisation ? Si la consommation de fluide a été normale pendant une période de temps et qu'elle a augmenté juste récemment, cherchez à savoir si quelque chose vient de changer (nouveaux employés, plus de pièces à nettoyer, durée d'utilisation accrue, etc.).
- Pendant combien d'heures par jour tourne la pompe ? Plus elle fonctionne, plus il y a d'évaporation. Ne laissez jamais la pompe en marche quand le SmartWasher n'est pas utilisé.
- Combien avez-vous d'opérateurs et combien d'heures par jour est utilisé le SmartWasher ? cela vous aidera à déterminer si son utilisation est forte, normale ou faible. Si vous l'utilisez plus que la normale, sa consommation en fluide sera plus importante.
- Est-ce que l'OzzyMat se bouche et cause la remontée du fluide dans le puits ? Si le fluide est refoulé dans le puits et ne passe plus correctement au travers de l'OzzyMat, il y aura une augmentation de l'évaporation et le voyant indicateur de niveau bas de fluide pourra s'allumer prématurément parce que le fluide est dans le puits et non dans le socle.
- Est-ce que les opérateurs essorent bien l'OzzyMat à remplacer dans le puits avant d'en installer un neuf ? Au moment du changement il faut récupérer tout le fluide possible.

CONTACTEZ LE SERVICE À LA CLIENTÈLE
si vous avez d'autres questions:

www.chemfree.com

770-564-5580 (P) | 770-564-5533 (F) | 800-521-7182

ChemFree Corporation 8 Meca Way, Norcross, GA 30093 U.S.A.

• ***VÉRIFICATION DES RÉGLEMENTATIONS LOCALES:***
Vous pouvez avoir le droit de mettre votre OzzyMat usé au rebut comme déchet solide, ou avec d'autres tapis absorbants.

SCHÉMA DU PUITS SW-37

Vue De Face

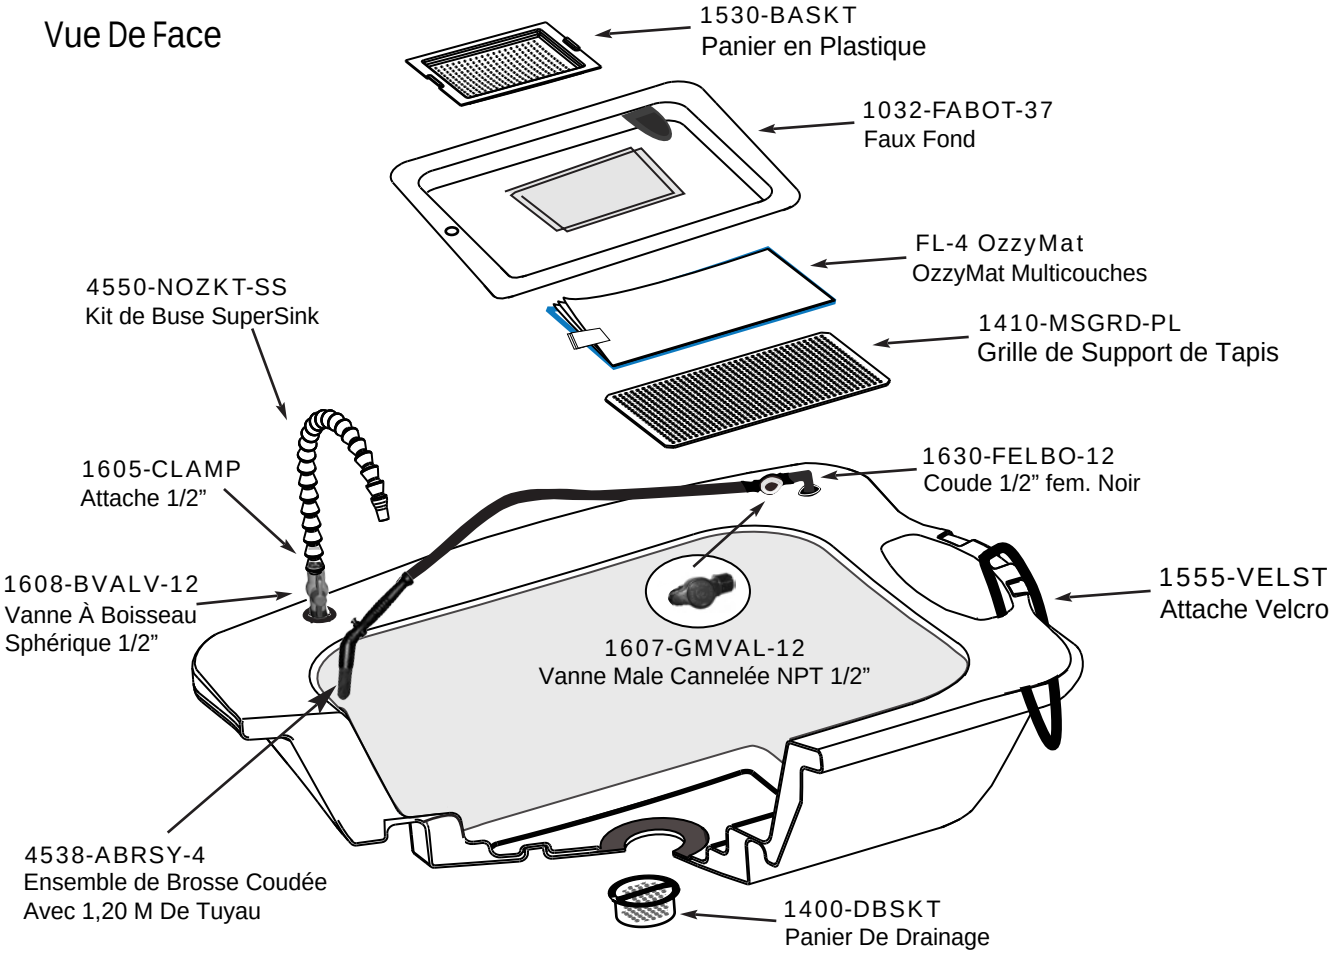

Vue Arrière

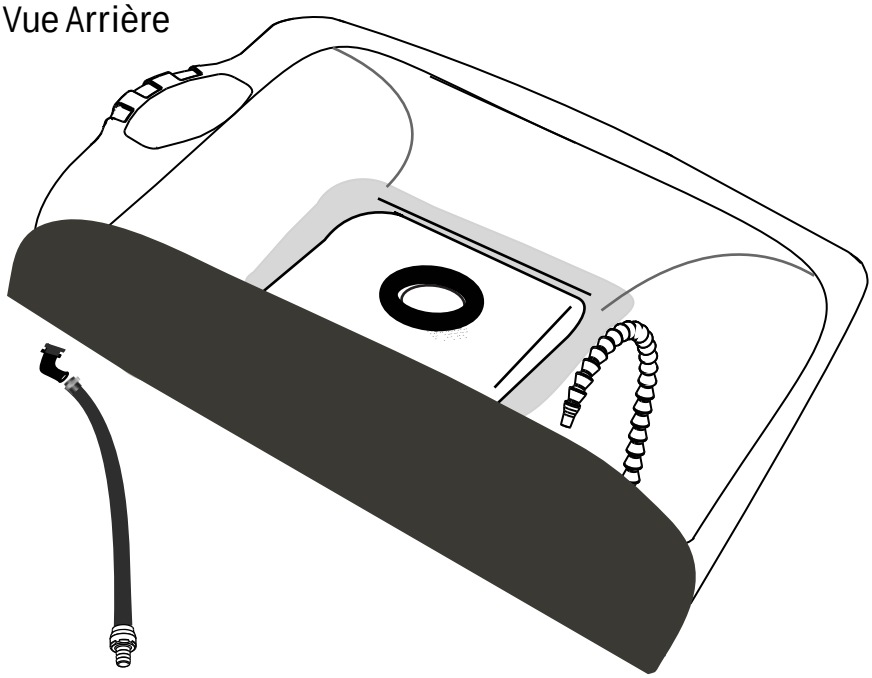

4425-SKPMP-37
Kit De Puits SW-37 À Pompe

1490-QCINS-12
Coupleur Insert 1/2" À
Raccordement Rapide Tuyau
Cannelé MX

VUE DE FACE ET DE CÔTÉ

Ensemble De Commande Pour 37

4100-CONTR-37-2
Ensemble De Commande Pour 37 en 220v
Inclut: traversée, cornière de support, ensemble de bôitier de commande, ensemble de chauffage, sonde, ensemble de pompe et kit de tuyauterie

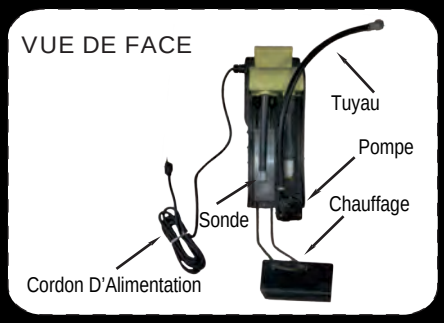

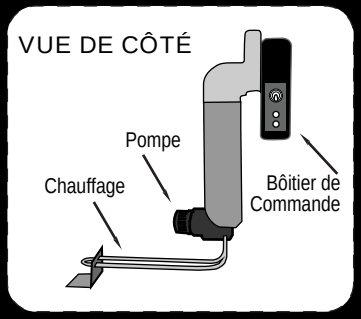

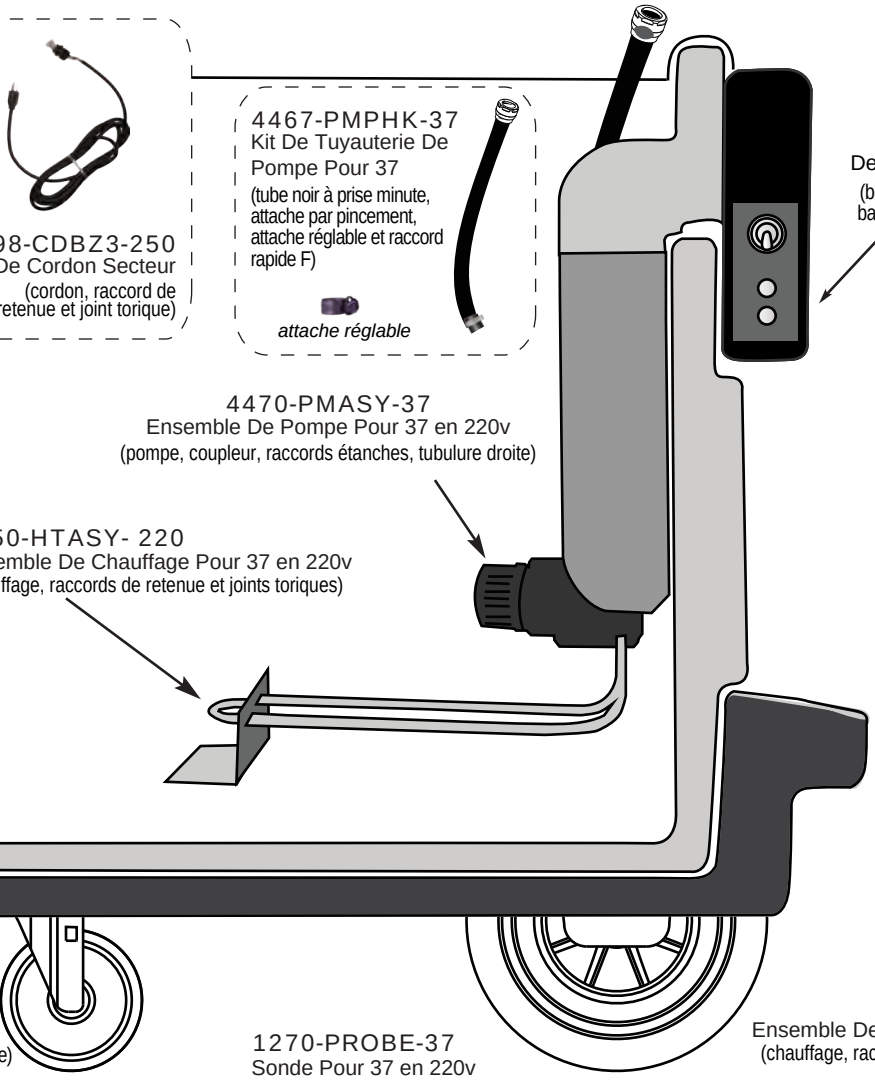

1298-CDBZ3-250
Kit De Cordon Secteur
(cordon, raccord de retenue et joint torique)

4467-PMPHK-37
Kit De Tuyauterie De Pompe Pour 37
(tube noir à prise minute, attache par pincement, attache réglable et raccord rapide F)

attache réglable

4138-CBASY-37-2
Ensemble De Bôitier De Commande 5 DEL pour 37
(bôitier de commande, commutateur à bascule et manchon, fusible et raccord de retenue)

4470-PMASY-37
Ensemble De Pompe Pour 37 en 220v
(pompe, coupleur, raccords étanches, tubulure droite)

4050-HTASY- 220
Ensemble De Chauffage Pour 37 en 220v
(chauffage, raccords de retenue et joints toriques)

4470-PMASY-37
Ensemble De Pompe Pour 37 en 220 v
(pompe, coupleur, raccords etanches, tubulure droite)

1270-PROBE-37
Sonde Pour 37 en 220v

4050-HTASY- 220
Ensemble De Chauffage Pour 37 en 220v
(chauffage, raccords de retenue et joints toriques)

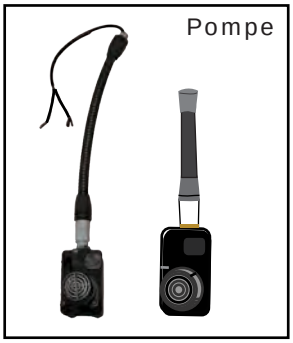

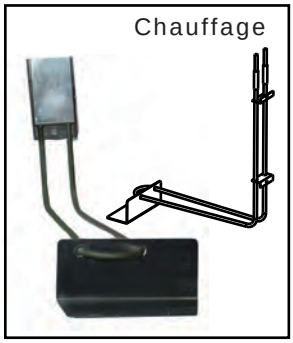

4100-CONTR-37-2
Ensemble De Commande Pour 37 en 220v
Inclut: traversée, cornière de support, ensemble de bôitier de commande, ensemble de chauffage, sonde, ensemble de pompe et kit de tuyauterie

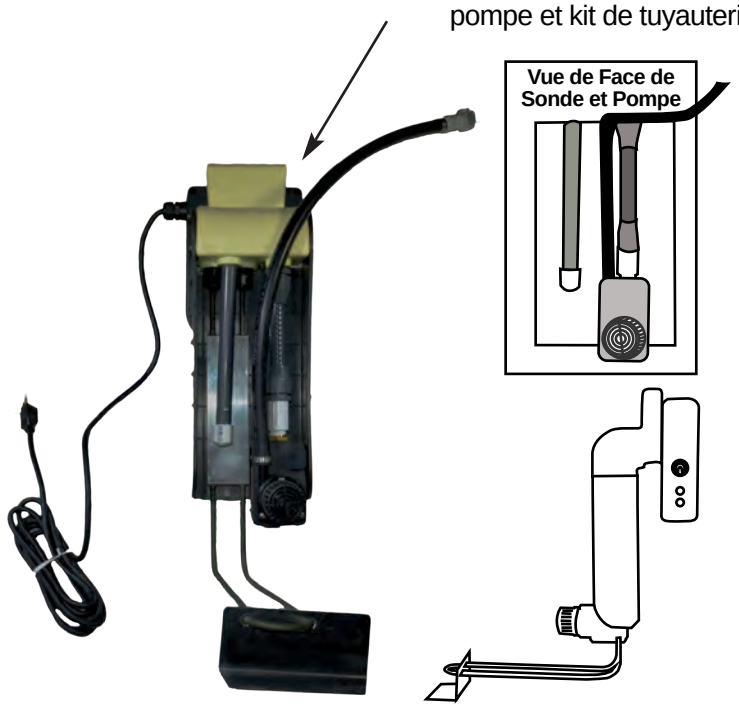

4138-CBASY-37-2
Ensemble De Bôitier
De Commande 5 DEL pour 37
(bôitier de commande, commutateur à bascule et manchon, fusible et raccord de retenue)

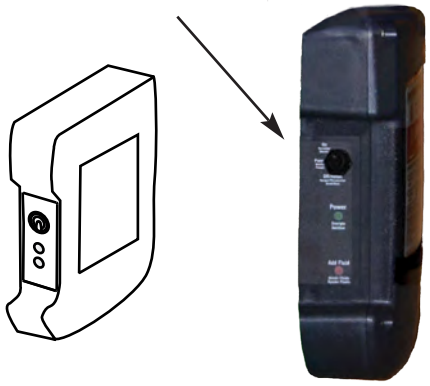

1270-PROBE-37
Sonde Pour 37

4050-HTASY- 220
Ensemble De Chauffage Pour 37 en 220v
(chauffage, raccords de retenue et joints toriques)

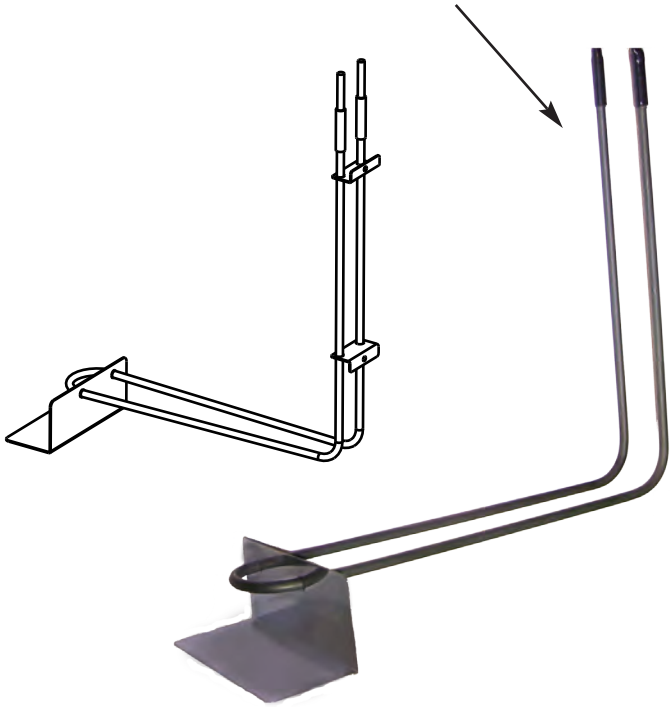

4470-PMASY-37
Ensemble De Pompe Pour 37 en 220 v
(pompe, coupleur, raccords etanches, tubulure droite)